


NÁVOD

pěnič mléka
model MFF01



Vážený zákazníku,
velmi vám děkujeme za zakoupení pěniče mléka řady Smeg.
Protože jste si vybrali náš výrobek, zvolili jste si řešení, nabízející estetický a inovativní technický design jedinečných předmětů, jež se stanou součástí vašeho domácího vybavení.
Domácí spotřebiče Smeg se vždy skvěle doplňují s ostatními výrobky ze sortimentu a současně jsou designovými předměty v kuchyni.
Doufáme, že plně oceníte funkce vašeho spotřebiče.
S pozdravem.

SMEG S.p.A.

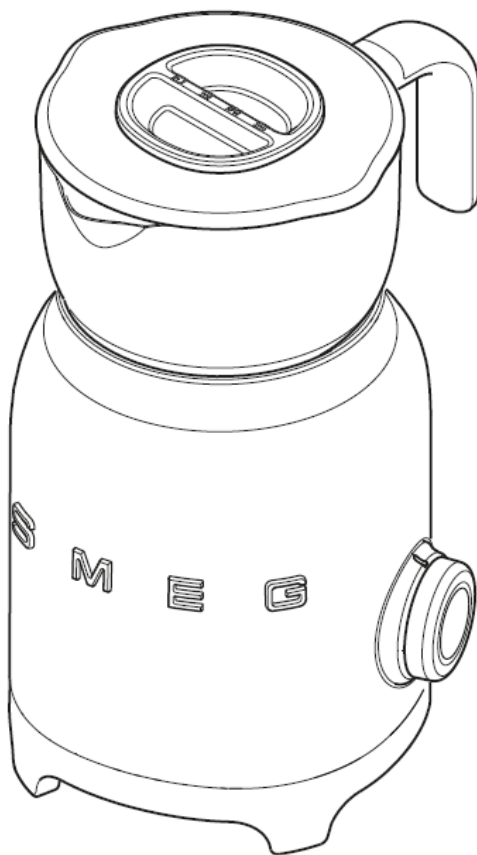

Model MFF01
Pěnič mléka

Doporučujeme vám, abyste si tento návod pečlivě přečetli, jelikož obsahuje všechny pokyny pro udržování vzhledových a funkčních vlastností spotřebiče.

Další informace o výrobku naleznete na: www.smeg.com



Doporučení

BEZPEČNOST

Důležitá bezpečnostní upozornění.

Protože je přístroj napájen elektrickým proudem, musíte dodržovat následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se vidlice mokřými rukama.
- Zajistěte, že bude napájecí vidlice vždy volně přístupná, aby ji bylo možné v případě potřeby odpojit.
- Nikdy netahejte za kabel, mohl by se poškodit.
- Jestliže se spotřebič porouchá, nepokoušejte se jej opravit.
Spotřebič vypněte, odpojte vidlici ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko.
- Budou-li vidlice nebo napájecí kabel poškozené, nechte je vyměnit pouze servisním střediskem, abyste předešli všem rizikům.
- Spotřebič neponořujte do vody.
- Pozor: Před čištěním odpojte vidlici.
- Nenechávejte napájecí kabel přehnutý přes okraj stolu nebo jiného předmětu, nesmí se dotýkat ani horkých povrchů.
- Obalový materiál (plastové pytle, pěnový polystyren) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte, aby spotřebič používaly osoby (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými nebo sensorickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nebudou-li pod pečlivým dohledem nebo poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Hlídejte děti, ujistěte se, že si s přístrojem nehrají.
- Přístroj neumísťujte na elektrické a plynové sporáky nebo do vyhřívané trouby ani do jejich blízkosti.

- Zkontrolujte, zda se uvnitř přístroje nenachází žádné jiné předměty.
- Karafu nepřepĺňujte, ale vždy dbejte značek hladiny vyleptaných uvnitř samotné nádoby. Naplnění přes vyznačený limit může být nebezpečné, protože bude napěněné mléko vystřikovat ven.
- Karafa se při použití zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů, karafu vždy držte za rukojeť.
- Osoby s kardiostimulátory nebo podobnými zařízeními si musí ověřit, že není funkčnost jejich zařízení ohrožena indukčními poli, jejichž frekvence se pohybuje mezi 20 a 50 Hz.
- Kotouč pěniče mléka může způsobit udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Připojení spotřebiče

Zkontrolujte, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku na spodní straně spotřebiče.

Spotřebič připojujete pouze k bezchybně instalované elektrické zásuvce s minimální kapacitou 10 A a účinným uzemněním.

V případě nekompatibility mezi zásuvkou a vidlicí spotřebiče se obraťte na službu zákazníkům se žádostí o výměnu.

Pouze pro evropské trhy:

- Tento přístroj smí obsluhovat děti od 8 let, budou-li pod dohledem a poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopí související rizika s užíváním spotřebiče.
- Čištění a údržbu smí provádět děti od 8 let věku, budou-li pod dohledem.

Doporučení



- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Před montáží, demontáží a čištěním odpojte přístroj od elektrické zásuvky.

Použití v místě určení

Spotřebič je určen k zahřívání a pění mléka a přípravě horké čokolády. Výrobek nepoužívejte pro jiný než určený účel. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Odpovědnost výrobce

Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za zranění osob a hmotné škody způsobené:

- jiným než uvedeným použitím spotřebiče;
- nepřečtením návodu k obsluze;
- neodbornou manipulací s jednotlivými částmi přístroje;
- použitím neoriginálních náhradních dílů;
- nedodržением bezpečnostních doporučení.




Návod bezpečně uložte. Kdykoliv budete spotřebič předávat jiným osobám, musíte s ním předat rovněž tento návod.

LIKVIDACE

Elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Spotřebiče označené



symbolem  podléhají evropské směrnici 2012/19/EU. Všechny vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče musí být zlikvidovány mimo domácí odpad odvezením do příslušných sběrných středisek dotčené země. Správnou likvidací vyřazených spotřebičů zabráníte poškození životního prostředí a ohrožení zdraví. Pro další informace o likvidaci vyřazených spotřebičů se obraťte na místní úřad, oddělení likvidace odpadu, nebo na obchod, kde jste svůj spotřebič zakoupili.



Popis/montáž

POPIS SPOTŘEBIČE (obr.1)

- 1 Základna s motorem
- 2 Karafa
- 3 Vroubkovaný šlehač (pro pění mléka nebo čokolády)
- 3a Hladký šlehač (pro funkci horkého mléka)
- 4 Víko
- 5 Odměrné víčko
- 6 Tlačítko START/STOP
- 7 Volič programů
- 8 LED

TYPOVÝ ŠTÍTEK

Typový štítek uvádí technické údaje, výrobní číslo a označení. Typový štítek nesmí být nikdy odstraněn.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (obr. 1)

- Spotřebič opatrně vybalte a odstraňte všechny obalové materiály a všechny štítky a nálepky.
- Vlhkým hadříkem očistíte základnu s motorem (1).
Omyjte všechny komponenty a důkladně osušte (viz část „Čištění a údržba“).



Před použitím zkontrolujte celistvost všech komponentů.

MONTÁŽ KOMPONENTŮ (obr. 1)

- Umístěte karafu (2) na základnu s motorem (1).
- Vložte šlehač (3) do karafy (2) nasazením na příslušný kolík.

- Umístěte víko (4) na karafu (2) a stlačte.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ (obr. 1)

Volič programů (7)

Spotřebič disponuje 6 přednastavenými programy a manuálním režimem, které lze vybírat voličem (7).

Ikona voliče	Program
	Horká čokoláda
	Horké mléko
	Horké mléko s lehkou pěnou
	Horké mléko s hustou pěnou
	Studené mléko s lehkou pěnou
	Studené mléko s hustou pěnou
	Manuální režim

Ukazatele hladiny kapaliny

Symbol	Popis
	Maximální hladina mléka pro ohřev a funkce přípravy čokolády (včetně množství čokolády).
	Maximální hladina mléka, kterou lze napěnit.
	Minimální hladina.

Použití



POUŽITÍ (obr. 1)



Doporučení pro použití

Výsledek funkce pěniče mléka může být ovlivněn použitými přísadami.

Pro dosažení dobrého výsledku doporučujeme, abyste používali plnotučné mléko a vyjmuli je z lednice těsně před nalitím do karafy (2).



Po prvním cyklu ohřevu před spuštěním dalšího cyklu počkejte, až spotřebič vychladne.



Nepoužívejte spotřebič bez kapaliny. Při spuštění spotřebiče bez kapaliny můžete poškodit džbáněk.

Vždy naplňte až na rysku MIN a nepřepíňujte přes rysku MAX; obě jsou vyznačeny na stěně džbánku.



Bude-li blikat kontrolka LED na voliči a dvakrát se zopakují tři akustické signály, znamená to, že má přístroj poruchu.

Porucha bude signalizována, nebudou-li na svém místě džbáněk nebo šlehač, bude-li džbáněk odebrán během přípravy, nebo bude cyklus spuštěn s prázdným džbánkem.

V prvních dvou případech se cyklus nespustí, zatímco ve druhých dvou ano, po několika vteřinách se ovšem zastaví.

- Vložte vidlici do zásuvky.
- Kontrolka LED (8) zabliká, po přibližně 120 vteřinách nečinnosti přejde spotřebič do pohotovostního režimu a LED zhasne.

Ohřev nebo pění mléka

- Otevřete víko (4) a do karafy (2) nalijte studené mléko, přitom dbejte rysek hladiny vyleptaných na stěně karafy.
- Znovu zavřete víko (4).
- Otáčením voliče (7) vyberte požadovaný program podle červené značky na pojistné matici voliče.



Z fáze pohotovostního režimu se spotřebič přepne do fáze činnosti.

- Stiskněte tlačítko START/STOP (6) a spusťte cyklus, kontrolka LED (8) bude svítit nepřerušovaně.
- Akustický signál a zhasnutí kontrolky LED (8) budou znamenat konec cyklu.
- Cyklus lze před uplynutím času zastavit stisknutím tlačítka START/STOP (6).
- Otevřete víko (4) uchopením za postranní západky.
- Vyjměte karafu (2) a pomocí lžice nalijte napěněné mléko.



Přidání cukru nebo sladkého sirupu (např. medu, agávéové šťávy, sirupu atd.) se doporučuje na konci cyklu.

Příprava čokolády

- Otevřete víko (4) a do džbánku (2) nalijte přísady na horkou čokoládu, přičemž dbejte na rysky hladin vytištěné na stěně džbánku a doporučená množství v receptu Smeg.
- Vyberte příslušný program a postupujte podle návodu pro mléko.



Při přípravě je možné odebrat odměrné víčko (5) a přidávat práškové přísady.

Doporučujeme, abyste práškové přísady přidávali pomalu a po malých množstvích několik okamžiků po spuštění cyklu, jakmile se mléko začne ohřívat.



Čištění a údržba

Budete-li sušené přísady přidávat příliš rychle či v příliš velkém množství, může se zastavit otáčení šlehače nebo se může odpojit.

Manuální režim

- Otevřete víko (4) a nalijte mléko do džbánu (2), dbejte na to, abyste dodržovali rysky vytištěné na vnitřní stěně džbánu.
- Znovu nasadte víko (4).

Lze vybrat horký nebo studený cyklus.

Horký manuální cyklus:

- Ke spuštění manuálního programu (M) s funkcí ohřevu stiskněte tlačítko START/STOP, kontrolka LED (8) začne nepřetržitě svítit; rychlost šlehání a teplota se během cyklu postupně zvyšují. Jakmile uživatel usoudí, že je příprava hotová, může cyklus zastavit tlačítkem START/STOP.

Studený manuální cyklus:

- Při podržení tlačítka START/STOP na přibližně 3 vteřiny se spustí šlehač a začne pění mléko, aniž by se zahřívalo, kontrolka LED (8) bude po celou dobu cyklu blikat. Jakmile uživatel usoudí, že je příprava hotová, může cyklus zastavit tlačítkem START/STOP.



- V obou případech bude po určité době manuální funkce automaticky přerušena z důvodu zachování bezpečnosti a funkčnosti výrobku.
- Akustický signál a zhasnutí kontrolky LED (8) označují konec cyklu.
- Poté pokračujte podle postupu pro mléko.



Při přípravě je možné otevřít odměrné víčko (5) a přidávat práškové přísady (např. rozpustnou kávu, rozpustné cappuccino, rozpustný čaj atd.).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (obr. 1)



Před provedením jakéhokoliv čištění VŽDY odpojte vidlici od elektrické sítě a nechte přístroj vychladnout.

Základnu s motorem (1) nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

Návod k obsluze obsahuje příslušné pokyny a opatření doporučená zákazníkovi výrobcem. Všechny ostatní zásahy musí provádět pracovník autorizovaného servisního střediska.

- Odmontujte šlehač (3).
- Sundejte karafu (2) ze základny s motorem.
- Šlehač (3), víko (4), odměrné víčko (5) a džbánek (2) lze mýt v myčce.
- Základnu s motorem (1) lze čistit nejdříve vlhkým hadříkem a pak suchým. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními materiály.

Receptář



HORKÁ ČOKOLÁDA

Na dva šálky


Přísady

- Plnotučné mléko 250 ml
- Vločky tmavé čokolády 90 g

Příprava

- Mléko nalijte do džbánu.
- Přidejte čokoládové vločky.
- Zavřete víko.



- Vyberte program na horkou čokoládu ().
- Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na konec programu.

CAPPUCCINO

Na dva šálky


Přísady

- Plnotučné mléko 200 ml
- Káva 80 ml
nebo káva „ristretto“ 40 ml

Příprava

- V kávovaru připravte kávu a nalijte ji do šálku.
- Do pěniče mléka nalijte mléko.
- Zavřete víko.
- Vyberte program pro horké mléko s hustou



- pěnou ().
- Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na konec programu.
- Napěněné mléko nalijte na kávu.
- Podle chuti přidejte cukr nebo sladký sirup.

LEDOVÉ ESPRESSO MACCHIATO

Na dva šálky



Přísady

- Plnotučné mléko 200 ml
- Káva 80 ml
- Ledové kostky 4

Příprava

- Kostky ledu vložte do 2 sklenic.
- V kávovaru připravte kávu a nalijte ji na led ve sklenicích.
- Podle chuti přidejte cukr nebo sladký sirup.
- Do pěniče mléka nalijte mléko.
- Zavřete víko.
- Vyberte program pro studené mléko s hustou



nebo lehkou pěnou ( / ).

- Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na konec programu.
- Napěněné mléko nalijte do sklenic s kávou a ledem.

Co dělat, když.....

Co dělat, když.....

Problém	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Vídlice není připojena.	Zapojte vidlici.
	Džbánek je prázdný.	Naplňte džbánek.
Spotřebič se při provozu zastaví.	Džbánek byl odebrán během přípravy.	Znovu správně umístíte džbánek.
	Přísady jsou příliš tuhé nebo velké (např. velké čokoládové vločky).	Použijte jemnější přísady.
Cyklus se nespustí.	Není vložen džbánek.	Znovu správně umístíte džbánek.
	Není vložen šlehač.	Zkontrolujte, že je nasazen a správně umístěn šlehač.
Mléko se nepění.	Mléko není studené.	Používejte studené mléko.
	Džbánek obsahuje zbytky vody, nebo je znečištěný.	Zkontrolujte, že je džbánek suchý a čistý.
	Používáte nesprávný šlehač.	Nasaďte vroubkovaný šlehač.
	Používáte již napěněné nebo ohřáté mléko.	Nepoužívejte již napěněné nebo ohřáté mléko.
	Používáte nízkotučné mléko.	Použijte vhodné mléko.
Přísady se nerozpouští.	Přísady jsou příliš husté nebo vloženo příliš velké množství.	Přísady před vložením nakrájejte, nebo se podívejte do návodu na přípravu.



Nebude-li možné problém vyřešit nebo v případě jiných poruch, obraťte se na místní zákaznický servis.



Distributor:

CZ: Potten & Pannen – Staněk group, a.s.,
Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

www.pottenpannen.cz

V případě reklamace kontaktujte výhradního distributora Potten & Pannen - Staněk.